


NL WHY-CODEPANEEL
ZELFLEREND UNIVERSEEL DRAADLOOS CODEPANEEL
 Artikelnummer: 34009766

Instructiehandleiding en veiligheids waarschuwingen
 Lees, voor uw eigen veiligheid, eerst zorgvuldig deze gebruikershandleiding.

Technische specificaties
 Voeding: 1 x CR2450 3V batterij
 Aantal mogelijke toegangs codes: tot 12
 Gebruikers: 1 master gebruiker + 11 standaard gebruikers
 Frequentie: AM en FM, 433 - 868MHz
 Type codering: vaste en rolling code
 Werkzame temperatuur: -20°/+60°C
 Afmetingen: 98x73x43 mm

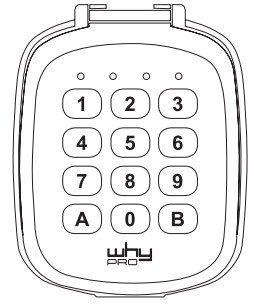

Gebruikershandleiding

De MASTER pincode is uniek. Deze heeft u nodig om nieuwe handzenders te kopiëren in het codepaneel. De MASTER pincode is ook nodig om nieuwe toegangs codes toe te voegen. **Let op: De standaard MASTER pincode is 1111.**

De MASTER pincode aanpassen

Toets de MASTER pincode in en houd hierbij het laatste cijfer van de pincode ingedrukt voor minstens 6 seconden (bij de eerste aanpassing is dit dus het cijfer 1). De rode en groene led zullen gaan branden en de zoemer zal een kort geluid geven.

Druk vervolgens op de "0". De rode led zal blijven branden, terwijl de groene led langzaam zal gaan knipperen.

U kunt nu uw nieuwe MASTER pincode instellen van 4 tot 8 karakters lang (u kunt hiervoor de nummers 0-9 alsmede de letters A en B gebruiken).

Bij een geldig ingevoerde combinatie zal de groene led gaan branden en de rode led uitgaan.

Voer nogmaals de nieuwe MASTER pincode in ter bevestiging. De rode led zal continu branden terwijl de groene led langzaam knippert. Wanneer de pincodes overeenkomen zal de rode led blijven branden en de groene led snel gaan knipperen.

Een GEBRUIKERS pincode instellen

Er kunnen tot 11 gebruikers pincodes worden ingesteld. Om een GEBRUIKERS pincode in te stellen voert u eerst de MASTER pincode in en houdt u het laatste cijfer hiervan ten minste 6 seconden ingedrukt. De rode en groene led zullen continu gaan branden en de zoemer zal een kort geluid geven.








Druk nu op de knop waar u de gebruiker wilt programmeren (u kunt kiezen tussen de toetsen 1-9 en de letters A en B. De geheugenpositie 0 is reeds toegekend aan de MASTER gebruiker). De rode led zal gaan branden terwijl de groene led langzaam gaat knipperen.

U kunt nu een nieuwe GEBRUIKERS pincode instellen van 4 tot 8 karakters lang (u kunt hiervoor de nummers 0-9 alsmede de letters A en B gebruiken).

Bij een geldig ingevoerde combinatie zullen de rode en groene led continu gaan branden, waarna u een voor een de knoppen kunt selecteren die de gebruiker mag bedienen. Indien u binnen 10 seconden geen knoppen selecteert zal de gebruiker alle knoppen kunnen bedienen.

De rode led zal nu continu branden, terwijl de groene led snel zal knipperen. Dit betekent dat de procedure van het toevoegen van een GEBRUIKERS pincode is geslaagd.


We adviseren om de MASTER pincode ergens op te schrijven en op een veilige plaats te bewaren. U heeft deze pincode namelijk nodig om het systeem te beheren.

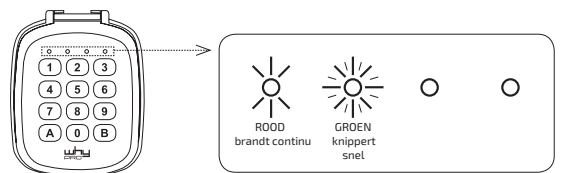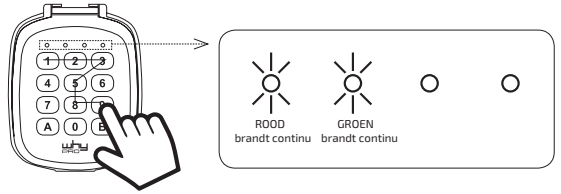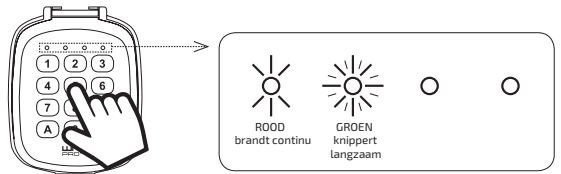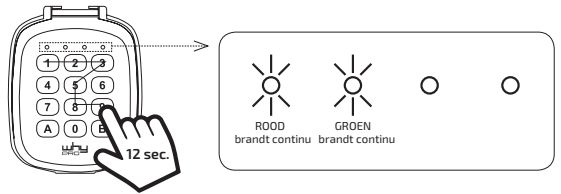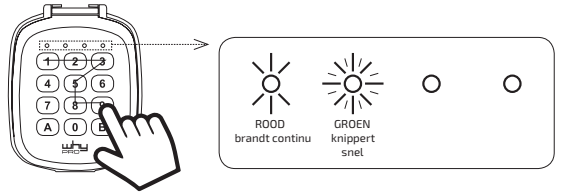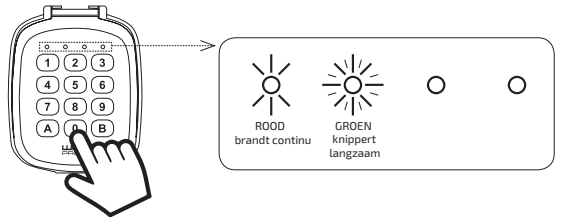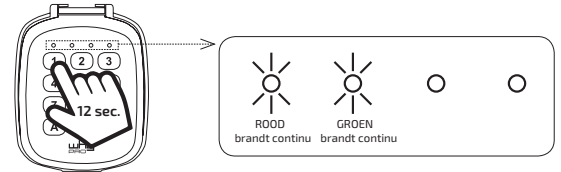


Originele handzenders (afstandsbedieningen) inleren

Kijk voor een complete lijst met in te leren handzenders op www.whyevo.eu

1. Voer de MASTER pincode in. De groene led zal continu gaan branden.
2. Druk op knop 1 en hou deze ingedrukt. Druk ondertussen vier keer op knop 2. Laat daarna beide knoppen weer los.
3. De groene led zal langzaam knipperen om aan te geven dat de codepaneel klaar is om een zender te kopiëren.
4. Plaats de originele handzender op 1 centimeter afstand van het codepaneel en hou de knop van de handzender die u wilt kopiëren ingedrukt.

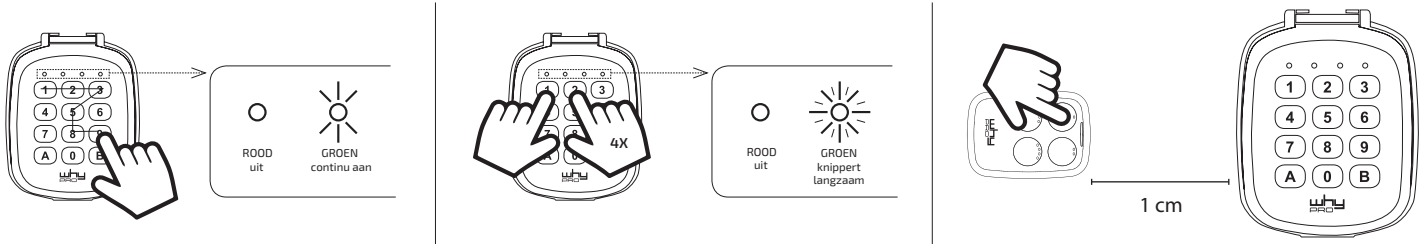


- Wanneer de rode led snel gaat knipperen is de code succesvol gekopieerd. Druk in dat geval op de gewenste knop op het codepaneel waar u deze code wilt opstaan. De rode led zal continu gaan branden. Wanneer de rode led weer uitgaat is het kopiëren van de code geslaagd.

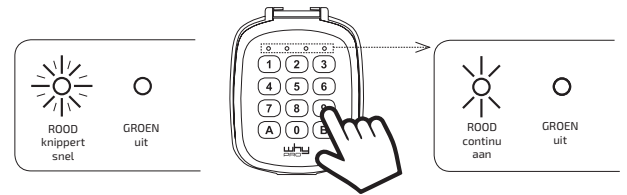

- Indien de groene led dubbel knippert betekent dit dat u aanvullend de SEED CODE van uw originele handzender dient te zenden. Kijk voor de uitgebreide uitleg in de handleiding op www.whyevo.eu.

Toets nu de MASTER pincode in en druk daarna op de knop waar u zojuist de code heeft opgeslagen.
 - als uw poort of garagedeur open gaat is de gehele kopieerprocedure succesvol afgerond.
 - als uw poort of garagedeur niet reageert drukt u ten minste 8 seconden lang op de knop van het codepaneel waar u zojuist de code heeft opgeslagen. De rode led zal gaan knipperen om aan te geven dat de **D.O.R.** procedure gestart is. Het codepaneel gaat proberen zichzelf nu in de ontvanger te programmeren. Wanneer dit proces klaar is gaat de rode led weer uit. Toets vervolgens weer de MASTER pincode in en druk op de reeds geprogrammeerde knop om te kijken of de poort of garage nu wel reageert. Indien dit het geval is is de kopieerprocedure succesvol afgerond.
 Als er niets gebeurt is op afstand inleren uitgeschakeld en dient u de handleiding van de originele ontvanger te volgen om het codepaneel handmatig in te leren in de ontvanger (alsof het een originele handzender is).

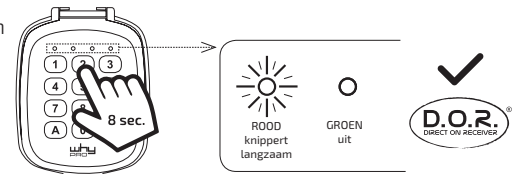
NB: de broncode van het codepaneel kan als volgt verkregen worden:

- Toets de MASTER pincode in
- Druk knop 1 en 2 voor ten minste vier seconden gelijktijdig in. Laat de knoppen weer los wanneer de rode led gaat knipperen
- Druk binnen 10 seconden op de knop waarvan u de broncode wilt verkrijgen.


Foutmelding herkennen

Als er tijdens het instellen of veranderen van een pincode een verkeerde pincode wordt ingegeven (te kort of te lang of reeds bestaand) zal het codepaneel een error aangeven door een aantal keer te piepen met de groene led continu aan en de rode led snel knipperend. Deze foutmelding kan ook voorkomen wanneer een originele handzender niet goed gekopieerd wordt.

Algemene tips en aanwijzingen

Om de toetsenbordverlichting in te schakelen drukt u gedurende drie seconden op een willekeurige knop.
 Om het codepaneel te gebruiken toetst u een van de geprogrammeerde pincodes in. De groene led brandt wanneer het codepaneel ontgrendeld is. Wanneer een verkeerde pincode is ingevoerd kunt u daarna alsnog gewoon de juiste pincode invoeren.
 Wanneer het codepaneel ontgrendeld is heeft u zes seconden de tijd om een knop in te drukken voor het openen van de poort of garagedeur. De rode led zal branden wanneer een signaal verzonden wordt. Na het zenden van het signaal heeft u nogmaals zes seconden de tijd om eventueel nog een knop in te drukken en een andere poort of garagedeur te openen.
 Belangrijk: met de MASTER pincode kunt u altijd alle geprogrammeerde knoppen bedienen.

Het universele draadloze why-codepaneel is in overeenstemming met de normen 2014/35/EU • 2014/30/EU • RED 2014/53/EU.